



Definición	<p>El Cerámico, es un pavimento rígido, que posee una gran resistencia mecánica y al tráfico, entregando además una bonita terminación.</p> <p>Es importante como en todos los revestimientos de piso que la superficie en donde se instalarán esté a nivel y limpias.</p>
------------	--

Aplicación	<p>a) Verificar nivelación de piso y muros.</p> <p>La superficie de la losa en donde se instalarán las cerámicas no debe tener imperfecciones.</p>
	<p>b) Se debe comprobar que la estructura en donde se instalarán las cerámicas es capaz de resistir el peso de estos y de su pegamento.</p>
	<p>c) Ir verificando el clima ya que las altas temperaturas pueden deshidratar el pegamento por lo que la palmeta no queda bien en contacto con el pegamento</p>

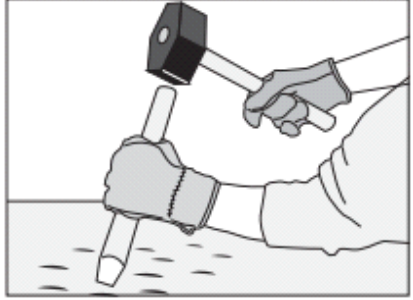
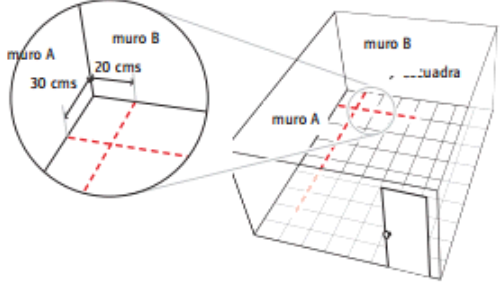
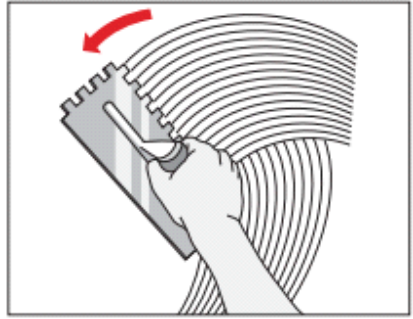
EETT (Componentes)	<p>Piso de Cerámico marca, tipo, espesor y color son según requerimientos del proyecto, pegamento Bekron D-A o similar a aplicar con llana dentada, fragüe para cerámicos color dependiendo del color de la palmeta y aprobado por proyecto. Demás requerimientos de acuerdo a EETT propias de cada proyecto particular.</p> <p>Cualquier cambio de marcas o espesor debe ser validado primero por la Oficina Técnica.</p>
-----------------------	--

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
<small>La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.</small>	<small>La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)</small>	<small>La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.</small>

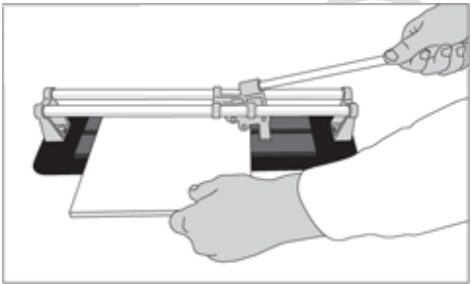
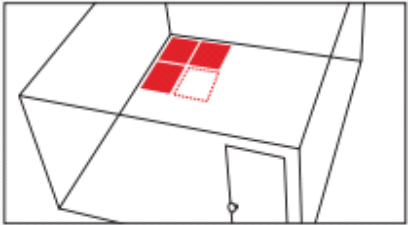
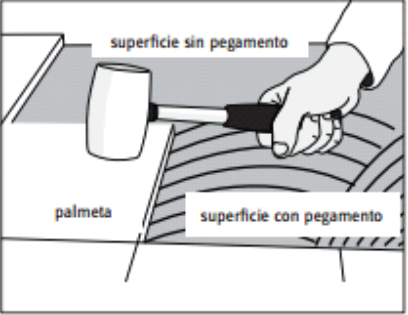
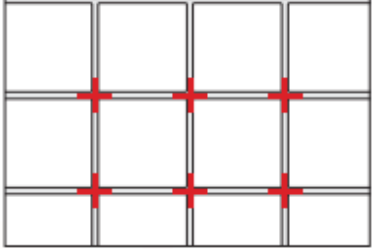


	INSTALACION O PASO A PASO	IMAGEN
PROCEDIMIENTO	<p>1.- Preparación de Superficie:</p> <p>Se debe barrer y aspirar la superficie para eliminar polvo o restos de partículas que impidan una buena adherencia.</p> <p>Para extender el pegamento es importante además humedecer la superficie, evitando que se generen pozas de agua.</p>	
	<p>2.- Verificación nivel:</p> <p>El piso debe estar muy bien afinado, libre de humedad, nivelado y sin imperfecciones.</p> <p>El nivel se verifica trazando una línea a la altura de 1 mt en las paredes, con un tizador o similar.</p> <p>Luego es importante sacar el nivel tirando una lienza desde un muro a otro perfectamente tensa, para así medir con una huincha la altura de 1 m en todo el recorrido de la lienza</p> <p>En caso de no encontrarse en estas condiciones entonces se procede a reparar y nivelar con un mortero previa aplicación de puente adherente.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.

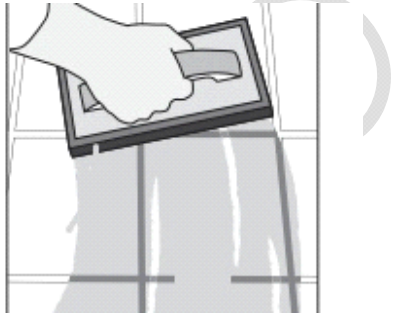
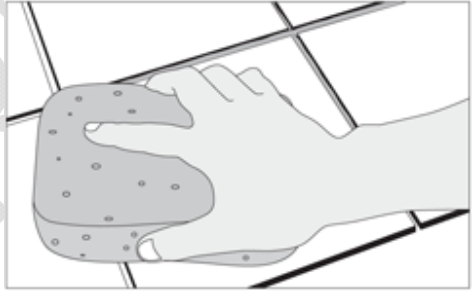
<p>3.- Picar superficie:</p> <p>Con un combo y un cincel se deben realizar punto en el piso, esto para que la cerámica tenga una mejor adherencia al piso, siempre y cuando la superficie no tenga algún tipo de rugosidad.</p>	
<p>4.- Línea guía:</p> <p>Para guiar el pegado de las cerámicas, se realiza una escuadra según la disposición en que irán las cerámicas con las medidas de esta, previa verificación de la partida con proyecto.</p>	
<p>5.- Extender adhesivo:</p> <p>Comenzar extendiendo el adhesivo con una llana dentada, que permite arrastrar pegamento de forma pareja.</p>	

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.

<p>6.- Corte de Palmetas:</p> <p>Esto se realiza porque no calza la placa completa en algún borde</p> <p>Es indispensable cortar la placa cuidadosamente, midiéndola y marcándola al reverso y que estas al pegarlas no queden visibles fácilmente.</p>	
<p>7.- Instalación Cerámico:</p> <p>Para alinearse bien es importante guiarse por la escuadra trazada con anterioridad.</p> <p>Se recomienda comenzar por la esquina más alejada de la entrada o la partida dada por proyecto.</p> <p>Para poner la palmeta es necesario ejercer una presión y golpes superficiales con mazo de goma para que se nivele bien y además se genere un contacto adecuado entre la palmeta y la superficie del adhesivo. Se sugiere una superficie de contacto superior al 80% para que la palmeta tenga una buena adherencia y no se quiebre fácilmente.</p> <p>Es importante ir poniendo separadores, el espacio que debe quedar entre palmetas.</p>	  

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.



<p>8.- Canterías y Fragüe</p> <p>Las canterías se recomiendan 1 – 5 mm para pisos.</p> <p>Luego de al menos 24 hrs, después de instalado el cerámico, se aplica el fragüe, que cumple como principal función, evitar filtraciones de agua o humedad excesiva al pegamento de la palmeta.</p> <p>Una vez aplicado el producto, luego de alrededor de 20 minutos en verano, y cerca de 60 minutos en invierno, se debe limpiar el fragüe con una esponja húmeda.</p> <p>Nunca dejar el fragüe de un día para otro porque quedarían marcas permanentes en el cerámico.</p>	 
--	---

NOTAS :

Elaboró	Revisó	Autorizó
Nombre : Operaciones Puesto : Unidad Técnica Fecha : 01.02.2020 Firma:	Nombre : Puesto : Fecha : Firma:	Nombre : Cristián Mercado A Puesto : Gerente General Fecha : 01.04.2020 Firma:
La firma representa que la persona quien genera el documento revisó y alineó lo requerido de las Políticas, Procedimientos Locales y Corporativos, así como las Regulaciones Locales. Por lo que entiende en su totalidad el contexto, ha verificado y corroborado que es posible dar seguimiento puntual y cumplir con el alcance del mismo.	La firma representa que se ha verificado la funcionalidad para llevar a cabo la ejecución de este procedimiento de acuerdo a los pasos que en este documento se establecen. (Firma del Responsable de Calidad, O del responsable del Proceso o del Área)	La firma representa que la persona confirma que el documento está de acuerdo a los lineamientos de GO WORK SPA y autoriza su implementación.